

Vozidla s pevnými servisními intervaly


OIL - Výměna oleje

- Stisknout tlačítko [Obr. 1](#) [A] a držet je stisknuté.
- Zapnout zapalování.
- Uvolnit tlačítko [A], jakmile se na ukazateli počítáče ujetých kilometrů objeví písmena "OIL".
- Tlačítkem [A] otáčet doprava, až se písmena smažou a jsou nahrazena znaky "----".
- Vypnout zapalování.

[Obr. 1](#)

INSP - Inspekce

- Stisknout tlačítko [Obr. 1](#) [A] a držet je stisknuté.
- Zapnout zapalování.
- Uvolnit tlačítko [A], jakmile se na ukazateli počítáče ujetých kilometrů objeví písmena "OIL".
- Stisknout tlačítko [A] a držet je stisknuté.
- Uvolnit tlačítko [A], jakmile se na ukazateli počítáče ujetých kilometrů objeví písmena "INSP".
- Tlačítkem [A] otáčet doprava, až se písmena smažou a jsou nahrazena znaky "----".
- V případě potřeby dříve uvedeným postupem smazat slovo "OIL" ze zobrazovacího pole ukazatele.
- Vypnout zapalování.

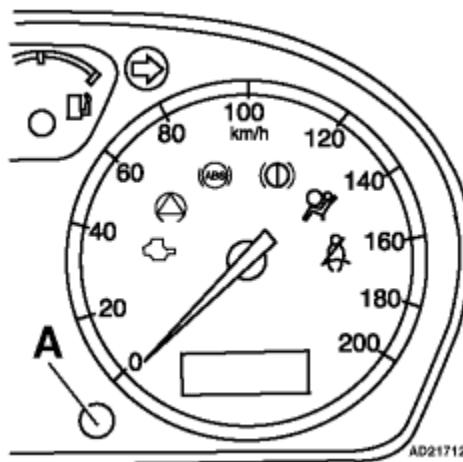

www.Auto-Diag.sk