

## 1. Do 2010

### LongLife servisní intervaly


- Pro dodržení LongLife servisních intervalů se musí ukazatel servisních intervalů znovu nastavit vhodným diagnostickým přístrojem.

**Upozornění :**Ukazatel servisních intervalů u vozidel se servisním intervalom LongLife se může znovu nastavit stejným způsobem jako ukazatel pro pevné servisní intervaly; tímto způsobem se ale ukazatel servisních intervalů přestaví na pevné servisní intervaly.

### Pevné servisní intervaly

**Upozornění :**Ukazatel servisních intervalů je možno znovu nastavit jen ručně, když je pro vozidlo požadována plánovaná prohlídka.

- Vypnout zapalování.
- Stisknout tlačítko [Obr. 1](#) [A] a držet je stisknuté.
- Zapnout zapalování.
- Uvolnit tlačítko [Obr. 1](#) [A].
- Otočit tlačítko [Obr. 1](#) [A] vpravo.
- Ukazatel servisních intervalů je nyní znovu nastaven.
- Vypnout zapalování.

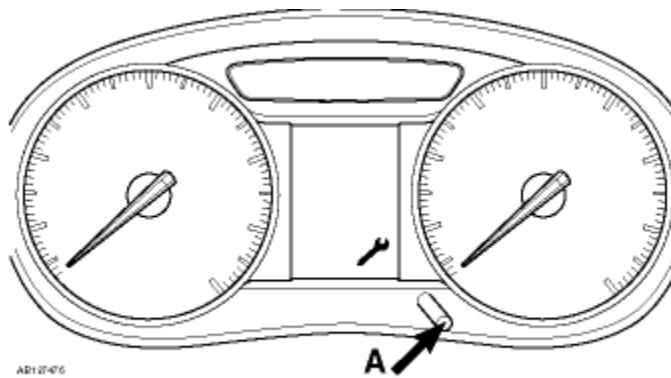

# www.Auto-Diag.sk

2. Od 2011

## Pevné servisní intervaly bez vícefunkčního displeje

**Upozornění :**Ukazatel servisních intervalů je možno znovu nastavit jen ručně, když se ukáže pokyn k servisu.


- Vypnout zapalování.
- Stisknout tlačítko **Obr. 1** [C] a držet je stisknuté, přitom zapnout zapalování.
- Uvolnit tlačítko **Obr. 1** [C] .
- Stisknout tlačítko **Obr. 1** [A] a držet je stisknuté ca 20 sekund.
- Čekat tak dlouho, aby se displej vrátil k hlavní nabídce **Obr. 1** [B] .
- Ukazatel servisních intervalů je nyní znovu nastaven.
- Vypnout zapalování.

## Pevné servisní intervaly s vícefunkčním displejem

**Upozornění :**Ukazatel servisních intervalů je možno znovu nastavit jen ručně, když se ukáže pokyn k servisu.

- Zapnout zapalování.
- Stisknout tlačítko **Obr. 2** [A] a držet je nejméně 2 sekundy stisknuté, aby se ukázala hlavní nabídka.
- Stisknout opakovaně tlačítko **Obr. 2** [A] tak, aby se označilo "Setup" (nastavení).
- Krátce stisknout tlačítko **Obr. 2** [B] .
- Stisknout opakovaně tlačítko **Obr. 2** [A] tak, aby se označil "Service interval" (servisní interval).
- Krátce stisknout tlačítko **Obr. 2** [B] .
- Stisknout opakovaně tlačítko **Obr. 2** [A] , aby se označilo "Reset" (Znovunastavení).
- Pro potvrzení krátce stisknout tlačítko **Obr. 2** [B] .
- Servisní interval je nyní znovu nastaven.
- Vypnout zapalování.

Obr.1

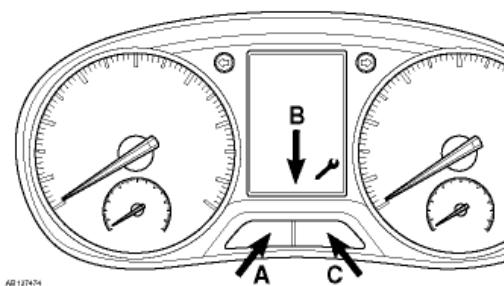

Obr.2

